

ISTALLAZIONE E GARANZIA DEL PIATTO DOCCIA

UNE 14527



Certificato
Classe 1



No porosità



Antiscivolo
Classe 2 / Classe B



Installazione facile



Pulizia facile



Antibatterico



Leggero



VIDEO ISTALLAZIONE

I NOSTRI PRODOTTI DEVONO ESSERE INSTALLATI DA PERSONALE QUALIFICATO PER POTER BENEFICIARE DELLA GARANZIA DI PRODOTTO

PRIMA DI INIZIARE CONSIDERI QUANTO SEGUE:

- Disimballare il prodotto con molta attenzione per evitare incidenti o possibili botte o imperfezioni.
- Mantenere sempre in posizione orizzontale su una superficie adeguata alle sue dimensioni per evitare eventuali danni o deformazioni.
- Verificare le pendenze del prodotto e che non abbia difetti.
- Qualora si dovesse tagliare, utilizzare una sega circolare con disco in diamante, in questo modo non verrà alterata la stabilità strutturale.
- Durante il processo di installazione, se possibile, proteggere la parte superiore del piatto con l'imballo per evitare imperfezioni nella superficie.

ISTRUZIONI DI ISTALLAZIONE:

- Preparare un piano perfettamente livellato e liscio, consigliamo pavimento in graniglie, cemento o simili (deve essere asciutto per procedere con l'installazione).
- Nel piano si dovrà lasciare lo spazio necessario per i rubinetti e la piletta di scarico. Durante la collocazione verificare che la piletta non stia sopra il livello del piano, qualora la piletta rimanesse sopra impedirebbe il corretto scorrimento dell'acqua e la perfetta collocazione del piatto doccia sopra il piano, e si potrebbe inoltre andare incontro alla rottura dello stesso piatto.
- Verificare che lo spazio tra lo scolo e la piletta sia adeguato ad un buon flusso di scolo dell'acqua.
- Applicare una grande quantità di mastice di poliuretano (SIKA FLEX o POLIMERO MS) sul piano a livello e pulito per assicurare una corretta aderenza del piatto doccia. In seguito applicare il mastice su tutti i lati che verranno in contatto con il piatto doccia per evitare possibili infiltrazioni d'acqua.
- Per garantire il fissaggio applicare anche il mastice di poliuretano sulla parte inferiore del piatto doccia.
- Collocare il piatto sulla superficie facendo coincidere lo scolo con la piletta e verificando che il piatto sia a livello.
- Una volta posizionato il piatto doccia, ripassare il bordo dello stesso con un cordone di mastice di poliuretano o silicone neutro (non utilizzare siliconi acidi).
- Lasciar asciugare 24 ore prima di posizionare eventuali materiali fissi (come pareti o rivestimenti piastrellati).

IMPORTANTE: Prima di posizionare materiali fissi (come pareti o rivestimenti piastrellati) bisogna verificare la corretta installazione del piatto doccia, verificando le pendenze e il corretto scolo dell'acqua, poiché la garanzia copre la sostituzione o la riparazione del piatto doccia unicamente ed esclusivamente in presenza di difetti di fabbrica. Sono esclusi montaggio o trasporto.

ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA PULIZIA E MANUTENZIONE:

- Utilizzare sapone con una spugna o con uno straccio non abrasivo, sciacquando con abbondante acqua.
- Non utilizzare** prodotti aggressivi che contengano alcol, acidi o solventi.
Non utilizzare pagliette metalliche.
Non versare prodotti disorgananti sul piatto doccia.

SONO ESCLUSI DALLA GARANZIA:

Danni causati dal cattivo utilizzo del prodotto.
Danni causati da stoccaggio inadeguato del prodotto.
Danni causati dall'utilizzo di materiali non adatti alla sua pulizia.
Danni causati da un'installazione non corretta dello stesso nel caso in cui non si seguano le istruzioni.
Le spese per la rimozione e il montaggio di qualsiasi materiale fisso sopra il piatto, senza aver verificato che tutto fosse conforme a quanto esposto.
L'installazione senza aver prima verificato che il piatto fosse in perfetto stato.
La sua manipolazione da parte di installatori non qualificati, estranei al nostro servizio tecnico.
Non saranno accettate restituzioni una volta tagliato il prodotto.
Non saranno accettate restituzioni una volta installato il prodotto.

Qualora non avesse seguito le istruzioni, si metta in contatto con il distributore.

INSTALLAZIONE DEL PIATTO DOCCIA DI RESINA MINERALE




Una volta disimballato il piatto doccia, posizionatelo su una superficie piana orizzontale e verificare le pendenze dello stesso in tutti i lati.




Per una corretta installazione la base su cui sarà collocato il piatto doccia dovrà essere **PERFETTAMENTE A LIVELLO E ASCIUTTA** (si consigliano graniglie, cemento o simili). Rispettare lo spazio della piletta in base alle disposizioni tecniche del piatto doccia da installare. Collegare la piletta al tubo in PVC e verificare che non vi siano perdite e che la piletta non sporga dalla superficie a livello. Riempire i buchi affinché la piletta risulti totalmente coperta.



Per verificare che la superficie sia totalmente a livello e che la piletta non rimanga sopra la stessa, collocare il piatto doccia sulla superficie e verificare che l'acqua defluisca correttamente.

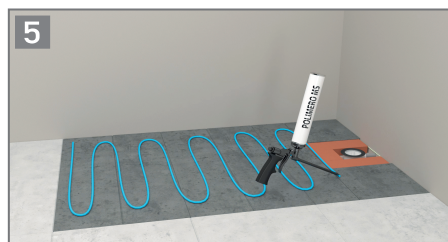


Aplicare sulla base in graniglie o cemento una grande quantità di mastice di poliuretano (SIKAFLEX o POLIMERO MS). Applicare il mastice sulla superficie e nei lati che andranno a toccare il piatto doccia da installare.

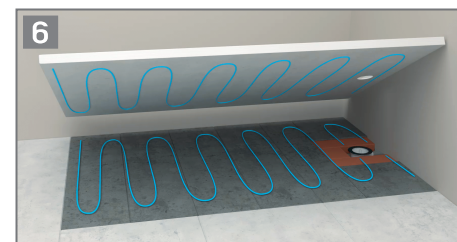

Per garantire il fissaggio applicare il mastice di poliuretano anche sotto il piatto doccia e posizionarlo sulla superficie facendo coincidere lo scolo con la piletta. Durante l'installazione verificare il corretto livellamento del piatto.



Una volta collocato il piatto doccia, ripassare il bordo con un cordone di mastice di poliuretano o silicone neutro per evitare perdite d'acqua.

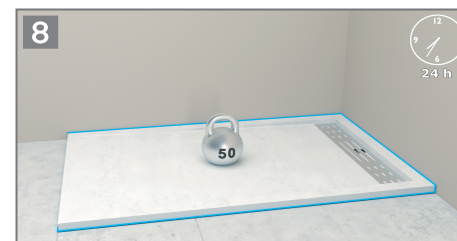

Lasciar asciugare 24 ore prima di posizionare materiali fissi (come pareti o rivestimenti piastrellati).